

Mode Setting

הגבלת מצב עבודה של מעגל גז (חימום/קירור בלבד)



יש להקיש על שם המעגל אותו רוצים להגיל ואז על החץ / Cooling Only / Heating Only בהתאם

Error

צפייה ברשימת קודי תקלות


Detail

צפייה בנתוני הטמפ' של יחידות הפנים

## ECO

הגדרת חיסכון באנרגיה, עד 16 הגדרות


1. הקש על + (פינה ימנית תחתונה)
2. בחר יחידות עבורן תבוצע פונקציית החיסכון
3. הקש Confirm
4. הגדר מגבלות טמפ' (מינימום בקירור ומקסימום בחימום)
5. הקש Confirm

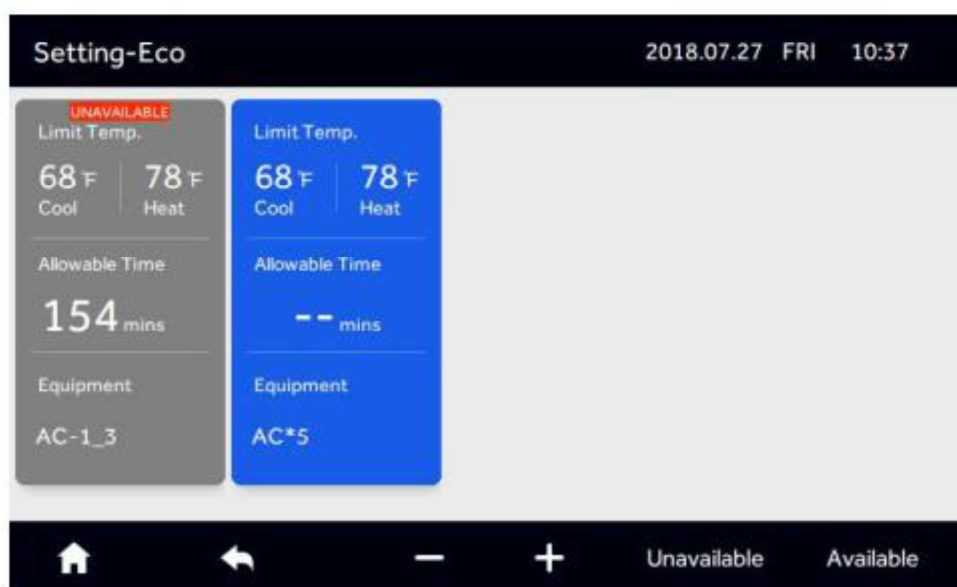

ניתן לאשר, לבטל, למחוק ולהוסיף תכניות


## Service

סיסמה לכניסה: 641226

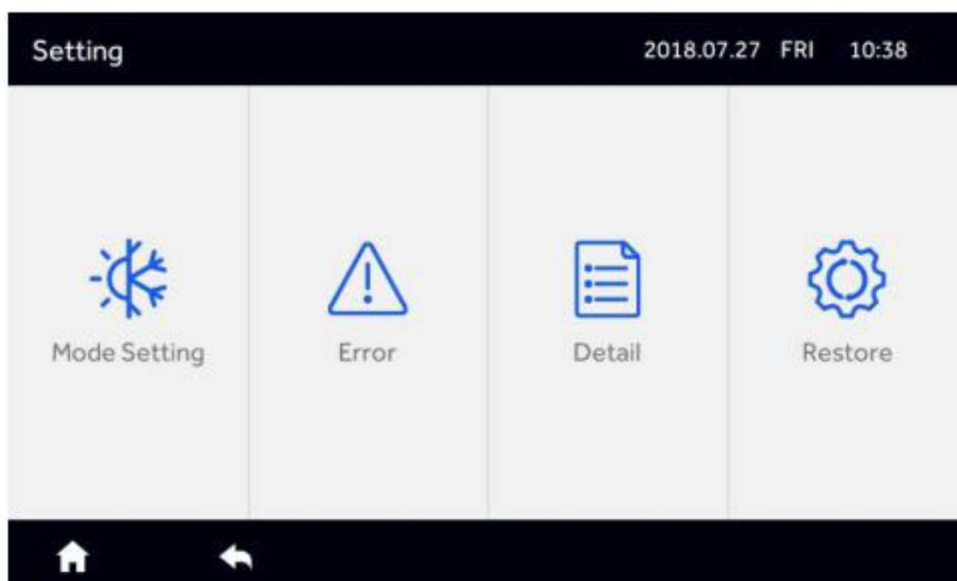

## הגדרות

כניסה להגדרות ע"י לחיצה על אזור 5 במסך הראשי (ראה עמוד 1)

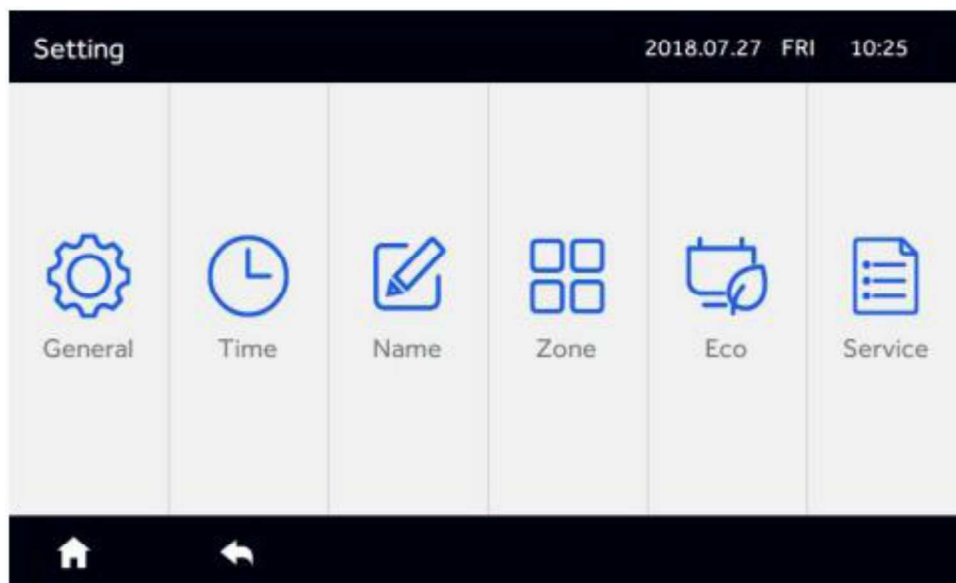

### General

1. רמת בהירות מסך
2. זמן השהייה לכיבוי מסך
3. הצגת טמפ' (°F/°C)

### Time

1. כיוון שעה ותאריך

### Name


1. עריכת שמות ליחידות הפנים



### Zone

- הגדרת קבוצת מאיידים שיופעלו ביחד
1. הקש על + (פינה ימנית תחתונה)
  2. בחר את היחידות של אותה הקבוצה
  3. הקש Confirm
  4. לאחר יצירת קבוצה, ניתן להקיש על הקבוצה ולשנות את שמה

לאחר שהוגדרו תכניות, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. מחיקת תכנית קיימת -
2. הוספת תכנית חדשה +
3. אישור/ביטול הפעלת תכנית Unavailable/Available  
 (אם לא רוצים להשתמש בתוכנית אבל לא למחוק אותה)

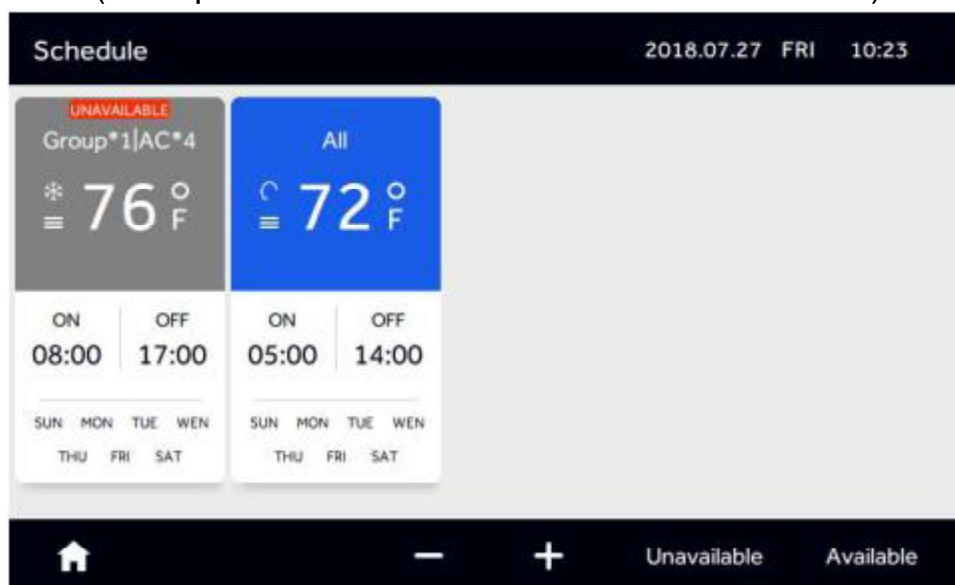

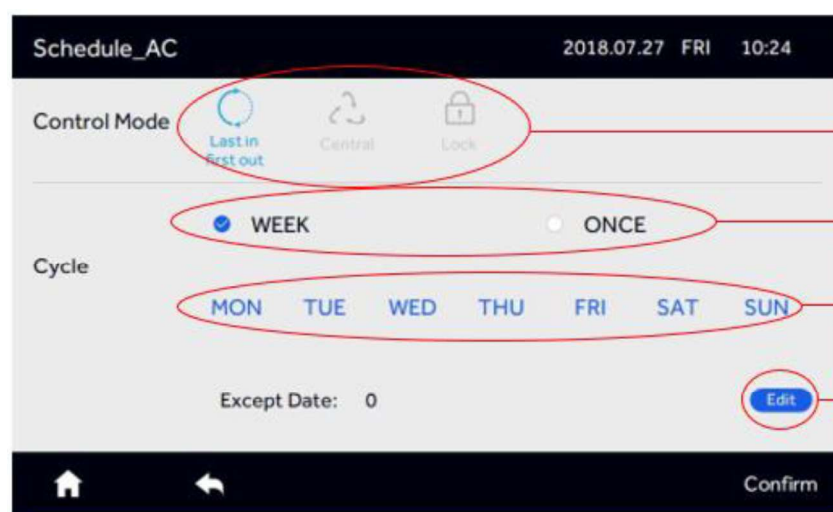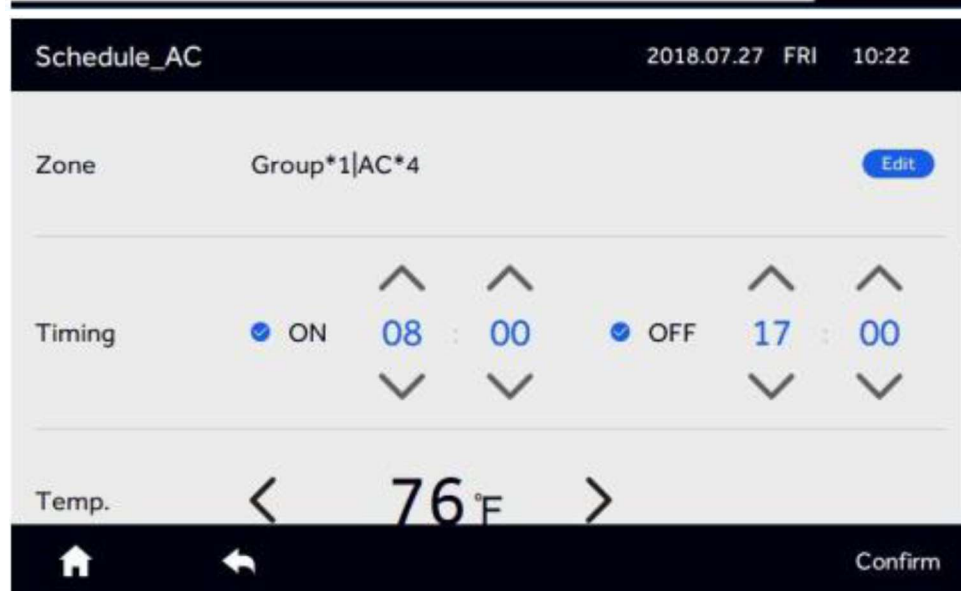

הגבלת תרמוסטט  
פעולה חד פעמית או מחזורית שבועית  
בחירת הימים בשבוע  
בחירת ימים חריגים

## טיימר שבועי

ניתן להגדיר עד 64 תכניות  
כניסה לטיימר השבועי ע"י לחיצה על אזור 4 במסך הראשי (ראה עמוד 1)  
במידה ויש כבר תכניות הן תוצגנה, במידה ולא, יוצג המסך הבא:



הגדרת תכנית הפעלה חדשה

1. הקש +
2. בחר את היחידות אותן רוצים להפעיל בתכנית (צבועות בכחול)
3. הגדר את פעולות התכנית (זמן כיבוי ו/או הפעלה, מצב עבודה וטמפ', הגבלת תרמוסטט, ימים בשבוע, מחזורי או לא ימים חריגים בהם לא תופעל התכנית)
4. לאישור התכנית הקש **Confirm**

All AC \* 64 2018.07.27 FRI 10:09

Room	Zone	Mode	Room Temp.	Set Temp.	Fan	Central Mode	Schedule	Error
<input checked="" type="checkbox"/> AC-1_1	/	Auto	64 F	60 F	Auto	Last in first out	No	/
<input checked="" type="checkbox"/> AC-1_2	/	Auto	66 F	60 F	Auto	Last in first out	No	1
<input type="checkbox"/> AC-1_3	/	Heat	68 F	64 F	Auto	Last in first out	No	2
<input checked="" type="checkbox"/> AC-1_4	/	Dry	70 F	66 F	Auto	Last in first out	No	3
<input type="checkbox"/> AC-2_1	/	Fan	72 F	68 F	Auto	Last in first out	No	4

Cancel Confirm

בחירת יחידות להפעלה

## שליטה ושינוי הגדרות יחידה

AC 2 2018.07.27 FRI 10:07

86 F +

60 F

העלאת טמפ'

הורדת טמפ'

חזרה לסך הבית

מצב עבודה  
חימום/קירור/אוורור

עצמת אוויר

הגבלת שליטה מקומית

כיבו/הפעלה

## הגבלת שליטה מקומית

- Last in first out – תרמוסטט מקומי ללא הגבלה
- Central – תרמוסטט מקומי לכיבו/הפעלה בלבד
- Lock – תרמוסטט מקומי מנוטרל



## תצוגת יחידת במצב "רשימה" – List


All AC * 64		2018.07.27 FRI 10:05						
Room	Zone	Mode	Room Temp.	Set Temp.	Fan	Central Mode	Schedule	Error
AC-1_1	/	Auto	64°F	60°F	Auto	Last in first out	No	/
AC-1_2	/	Cool	66°F	62°F	Auto	Last in first out	No	1
AC-1_3	/	Heat	68°F	64°F	Auto	Last in first out	No	2
AC-1_4	/	Dry	70°F	66°F	Auto	Last in first out	No	3
AC-2_1	/	Fan	72°F	68°F	Auto	Last in first out	No	4

## אפשרויות הפעלה מרכזית של יחידות

הפעלה כללית	All-On Display Unit
כיבוי כללי	All-Off Display Unit
שליטה בכל היחידות	Control All Display Unit
שליטה ביחידות נבחרות	Control Selected Unit

בבחירת "שליטה ביחידות נבחרות" אופן בחירת היחידות תלוי בסוג התצוגה (אייקונים או רשימה), ובהתאם המסכים:

לחץ על המספר ע"מ לבחור יחידות

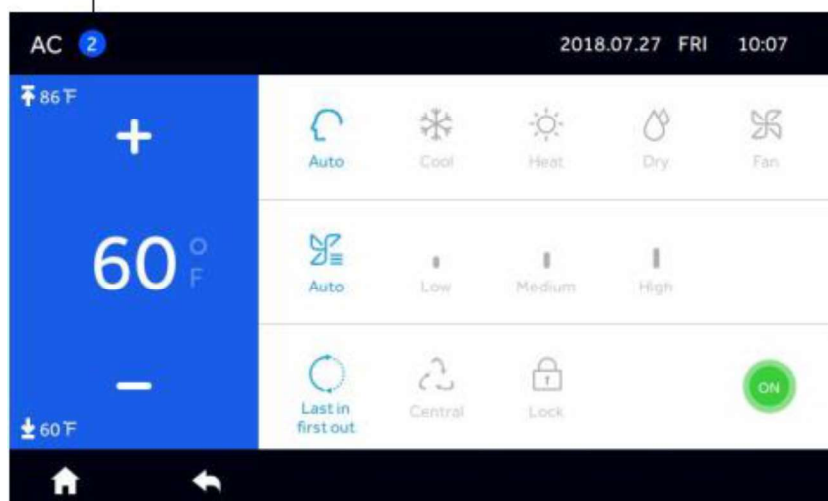



## Air Conditioning – הפעלת יחידות פנים



לחץ על אזור 2 במסך הראשי לכניסה להפעלת היחידות




חזרה לדף הבית  
בחירת יחידות להצגה

הפעלה מרכזית של יחידות  
תצוגת יחידות ברשימה  
תצוגת יחידות באייקונים

### צבעי רקע

תכלת – קירור  
סגול – ייבוש  
אפור - כבוי


כחול – אוטומט  
כתום – חימום  
ירוק – אוורור

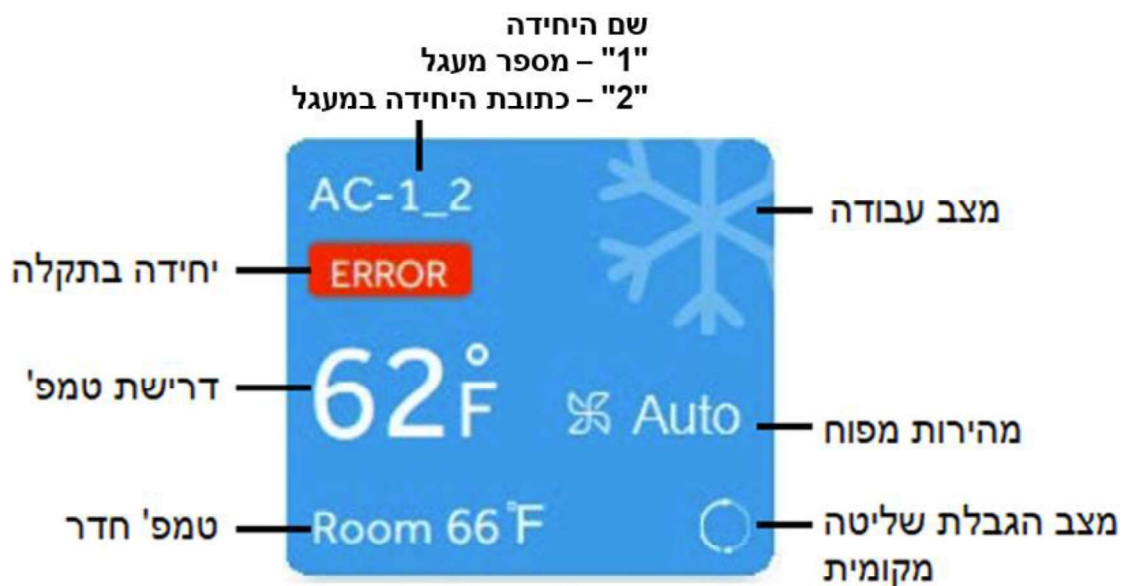

06/09/2022

## הוראות הפעלה - HC-SA164DBT

### תצוגה ראשית (מסך הבית)

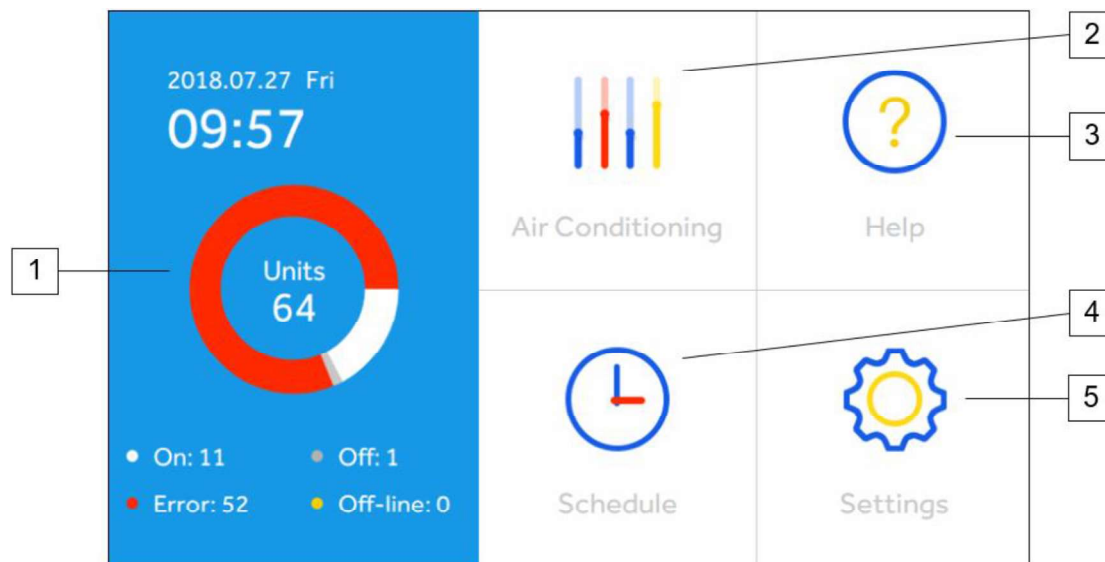

1. כמות וסטטוס יחידות
2. הפעלת יחידות פנים
3. פירוט פונקציות הבקר
4. טיימר שבועי
5. מסך טכנאים